

Návod k použití – OXVA Xlim Pro 2 DNA Pod Kit

Děkujeme, že jste si vybrali originální produkt značky OXVA. Pro správné a bezpečné používání tohoto výrobku si prosím důkladně přečtěte tento návod k použití. V případě jakýchkoliv nejasností kontaktujte svého dodavatele.


Stručný návod k obsluze:

	ZAPNUTÍ/ VYPNUTÍ
	ZOBRAZENÍ MENU
	ZMĚNA BARVY INDIKACE
	ZMĚNA VÝKONU
	ZÁMEK/ODEMČENÍ SPÍNACÍHO TLAČÍTKA
	ZMĚNA JAZYKA
	RESET POTAHŮ
	ZAPNUTÍ REPLAY
	VYPNUTÍ REPLAY

Návod k obsluze:

Základní informace o výrobku

Dlouho očekávaná spolupráce výrobců OXVA a Evolv je konečně tady. Přivítejte OXVA Xlim Pro 2 DNA Pod Kit, revoluční pod systém vybavený jedním z nej kvalitnějších čipů na trhu, Evolv DNA. Tento moderní čip v těle dodá naprosto přesné výsledky při vapování s precizní teplotní kontrolou.

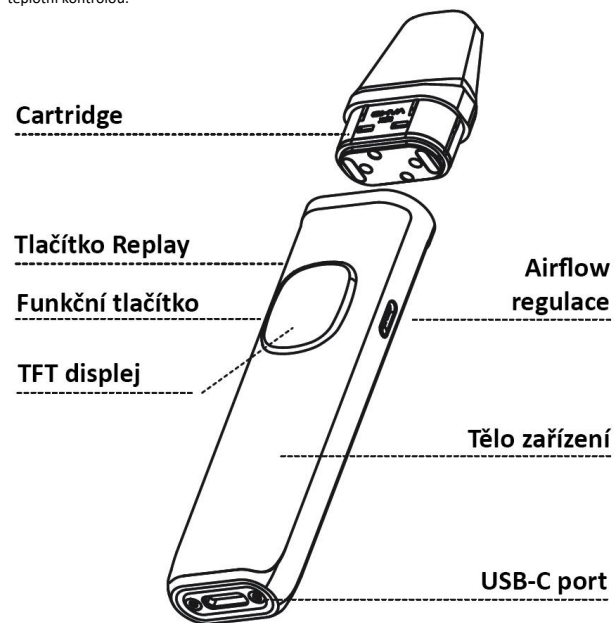

Parametry produktu

Rozměry: 114.5 x 25 x 15 mm

Způsob potahování: MTL (klasické šlukování) / RDL (utažené přímé potahování)

Metody spínání potahu: automatické & manuální

Kapacita baterie: 1300 mAh

Výstupní výkon: 5 - 30 W

Výstupní napětí: 3.2 - 4.2 V

Podporovaný odpor: 0.2 - 3.0 Ω

Odpor cartridge v balení: 0.6 Ω / 0.8 Ω

Objem cartridge v balení: 2 ml

Dobíjení: USB-C port (5V / 2A)

Regulace airflow: ano

Materiál: zinková slitina + karbon/IML + PCTG

Váha: 67 g

ANTI-BURN technologie:

Jakmile připojíte k tělu baterie cartridge Xlim SS disponující nerezovým mesh pletivem, můžete začít využívat anti-burn technologii, která zamezí přepálení spirálky z důvodu nedostatku e-liquidu uvnitř cartridge. Tato technologie efektivně chrání vaši cartridge před případným přepálením a vznikem dry-hitu, pokud v cartridge není e-liquid nebo pokud ho je pouze malé množství.

FLAVOR REPLAY technologie:

Jakmile připojíte k tělu baterie cartridge Xlim SS disponující nerezovým mesh pletivem, můžete aktivovat funkci Replay stisknutím tlačítka Replay (označeno srdíčkem). Zařízení automaticky zachytí a následuje výstupní křivku vašeho posledního potahu a přesně ji zreplikuje pro vaše další potahy.

Upozornění:

Funkce Anti-burn a Replay pracují pouze s novými cartridgemi OXVA Xlim SS Top Fill s nerezovým mesh pletivem. S klasickými cartridgemi Xlim V2, Xlim V3 a Xlim EZ tyto funkce nepracují!

Nastavení airflow:

Pro regulaci přísunu vzduchu do cartridge použijte páčku regulace airflow v boční části těla zařízení.

Základní uživatelské pokyny:

1) Cartridge OXVA Xlim SS Top Fill a plnění:

Vyjměte cartridge z balení a odklopte silikonovou zásepku v její vrchní části. Následně doplňte e-liquid do zpřístupněného otvoru. Poté zaklapněte silikonovou zásepku zpět. Pokud se na kontaktu cartridge nachází ochranný plastový film, sloupněte ho před nasazením na tělo baterie. Poté již nasadte cartridge na tělo baterie.



Před použitím vyčkejte ještě alespoň 5 – 8 minut, aby se e-liquid uvnitř cartridge dostatečně nasákl.

2) Vapování:

Přiložte ústa k náustku a potáhněte. Potah bude zahájen automaticky. Pokud máte odemčenou funkci spínání funkčním tlačítkem, můžete alternativně potah spustit také funkčním tlačítkem a jeho podržením.

3) Zapnutí/vypnutí:

Stiskněte a podržte souběžně tlačítko replay a funkční tlačítko po dobu 2 vteřin pro zapnutí nebo vypnutí e-cigarety. Pokud nebude e-cigareta používána 1.5 dne, dojde k automatickému vypnutí z důvodu úspory baterie.

4) Operační instrukce:

Dlouze podržte tlačítko Replay po dobu 2 vteřin.

5) Změna barvy indikace:

Stiskněte funkční tlačítko 2x rychle za sebou během 1.5 vteřiny.

6) Změna výkonu:

Stiskněte funkční tlačítko 3x rychle za sebou během 2 vteřin.

7) Uzamčení/odemčení funkce spínání tlačítkem:

Stiskněte funkční tlačítko 4x rychle za sebou během 2 vteřin pro uzamčení nebo odemčení funkce spínání tlačítkem.

8) Změna jazyka:

Stiskněte funkční tlačítko 6x rychle za sebou během 2.5 vteřiny.

9) Reset počítadla potahů:

Stiskněte funkční tlačítko 7x rychle za sebou během 2.5 vteřiny.

Nabíjení:

Připojte USB-C kabel a tělo e-cigarety propojte s adaptérem do sítě, nebo jiným zdrojem nabíjení. Doporučené parametry adaptéru činí 5V / 2A.

Bezpečnostní upozornění:

- Udržujte výrobek mimo dosah hořlavých a výbušných materiálů, abyste předešli možnému zranění.
- Během nabíjení neponechávejte výrobek bez dozoru, mějte jej stále na očích.

Obecné zásady správného fungování:

- Udržujte kontakty mezi cartridgi a tělem e-cigarety v čistotě. Jestliže se na kontaktech objeví přebytečný neodpařený kondenzát, setřete ho papírovým kapesníkem.
- Vždy používejte vhodnou hustotu e-liquidu, abyste předešli možnému vytečení, nebo vyprskávání e-liquidu.
- Během dobíjení mějte e-cigaretu neustále na očích.
- Zamezte možným pádům a nárazům e-cigarety, aby nedošlo k poškození baterie.
- Nevystavujte zařízení přímému slunečnímu svitu, prachu, vlhku, extrémnímu mrazu a extrémním teplotám. Příliš nízká, nebo příliš vysoká venkovní a pokojová teplota mohou negativně ovlivnit správný chod zařízení.

Dovozce:

JMP Group, s.r.o., Vavřenova 1171/10, 142 00 Praha 4, tel.: +420 483 51 51 31, e-mail:

info@jmp-group.cz

Výrobce:

Shenzhen Future Tech Co., Ltd, #601, Block 1 of WAN TING BLDG, Baoyuan RD, Xixiang Street, Bao'an, Shenzhen, China, tel.: 0086-755-23315089, e-mail: support@oxva.com,

web: www.oxva.com




OXVA Xlim Pro 2 DNA Pod Kit x EScribe Software Tutorial

Vítejte v uživatelské příručce pro užívání doplňkového softwaru EScribe Software. Tato příručka slouží pro usnadnění nastavení, konfigurace a personalizace vašeho zařízení OXVA Xlim Pro 2 DNA prostřednictvím softwaru Evolv EScribe. Příručka poskytuje jasné instrukce krok za krokem a praktické tipy pro co nejlepší používání. Před instalací se vždy ujistěte, že stahujete a instalujete nejnovější verzi softwaru EScribe ve verzi vhodné pro vaše zařízení a z oficiálních stránek výrobce.

Krok 1: Instalace softwaru EScribe


Varianta 1: Stáhněte si z oficiálních stránek výrobce <https://www.evovapor.com/escribe> potřebnou verzi s označením OXVA EScribe FOR WINDOWS. Před instalací se ujistěte, že stahujete nejnovější verzi kompatibilní s vaším operačním systémem. Následně software nainstalujte do svého PC.

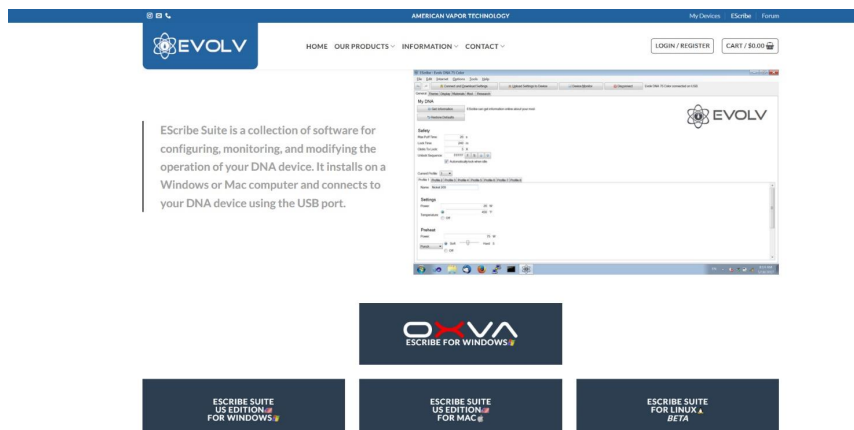

Varianta 2: Alternativně si můžete software stáhnout také navštívením oficiálních stránek výrobce OXVA a kliknutím na produkt Xlim Pro 2 DNA (<https://www.oxva.com/pages/xlim-pro-2-dna>). Ve žlutém políčku na stránce stačí kliknout na Click to Download a budete automaticky přeměrováni na stránku <https://www.evovapor.com/escribe>

PRO SETTINGS, PERSONAL FLAVOR

PC-programmable personalization with exclusive power and unique flavor curves for precision vaping.

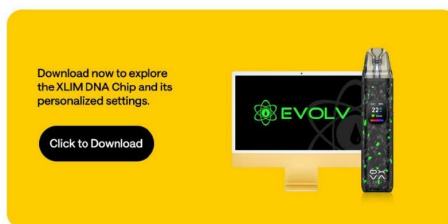

Krok 2: Připojení zařízení

Do volného USB portu na svém PC připojte zařízení OXVA Xlim Pro 2 DNA. Pro připojení použijte originální kabel z balení, jelikož tento kabel podporuje datový přenos. Pokud použijete jiný kabel, nejprve se ujistěte, že kabel podporuje datový přenos. Po připojení zařízení se e-cigareta automaticky nainstaluje do počítače. Otevřete si software EScribe a zařízení by se mělo automaticky synchronizovat a otevřít.

Krok 3: Základní uživatelské rozhraní softwaru EScribe



Po úspěšném připojení e-cigarety a načtení v softwaru EScribe se zobrazí několik oken uživatelského rozhraní. Každé okno umožňuje personalizovat a upravovat různé aspekty zařízení. Doporučujeme všechna okna důkladně prozkoumat, ale vyhnout se editaci neznámých nastavení, pokud si nejste jisti, abyste předešli možnému nesprávnému nastavení výrobku. Zde je souhrn klíčových sekcí.

3.1 – Obecná nastavení



V obecném nastavení si můžete upravit výchozí výstupní výkon pro jednotlivé cartridge Xlim, boost hodnotu, a úroveň teploty pro jednotlivé odpory. Funkce Boost slouží pro výraznější úvodní náběh při zahájení žhavení. Doporučujeme nastavovat výstupní výkon pouze v bezpečném rozsahu dle odporu cartridge a tento limit nepřekračovat.

3.2 – Bezpečnostní nastavení




V bezpečnostním nastavení si můžete navolit maximální délku jednoho potahu, typ spínání potahu a automatické uzamčení. Doporučená hodnota maximální délky potahu je v rozpětí 7 – 10 vteřin. Zaškrtnutím zámků zamezíte nechtěné aktivaci zařízení například v kapse.

3.3 – Nastavení displeje




V tomto nastavení si můžete upravit jas displeje, dobu, jak dlouho zůstane displej svítit, kdy dojde k jeho ztmavení a kdy dojde k jeho uzamčení. Nižší jas displeje může prodloužit životnost baterie.

3.4 – Nastavení tématu, barev a ikon

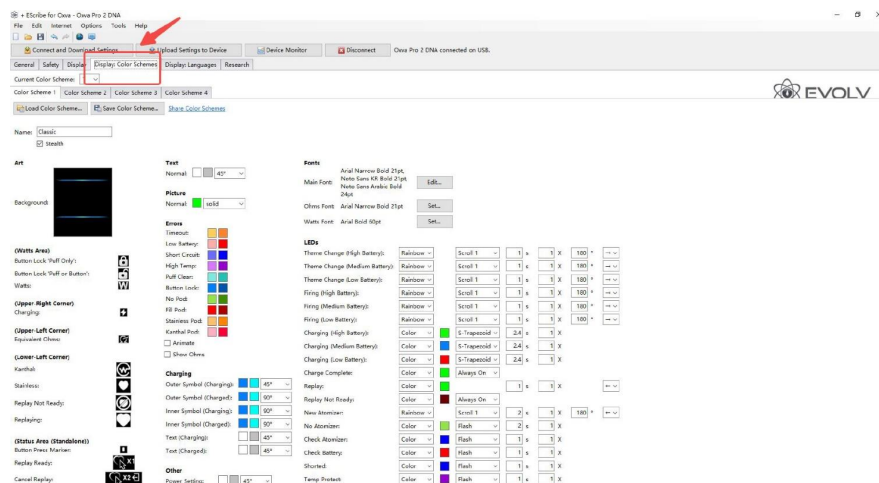


Přizpůsobte si nastavení uživatelského rozhraní včetně stylu písma, ikon a chybovými hláškami a LED animací. Pro snadnou čitelnost a stabilní výkon zařízení se vyhněte přílišným úpravám stylu ikon a složitým layoutům.

3.5 – Nastavení jazyka

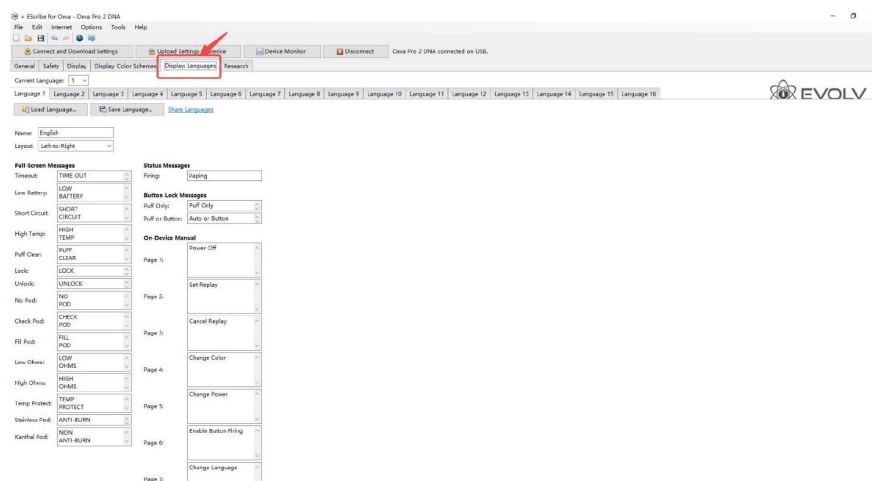


V nastavení jazyka si můžete upravovat znění chybových hlášek jako je No Atomizer a Low Battery. Jedná se o užitečný nástroj, pokud hledáte multilinguální uživatelské rozhraní.

3.6 – Výzkum (Research)

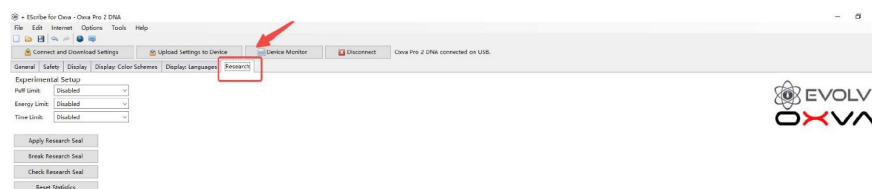


Kliknutím na okno Research můžete aktivovat limit počítadla potahů, limit spotřeby energie a časový limit pro účely testování. Ponechte tato zařízení deaktivovaná, pokud nechcete provádět kontrolované experimenty se zařízením.

3.7 – Monitoring zařízení

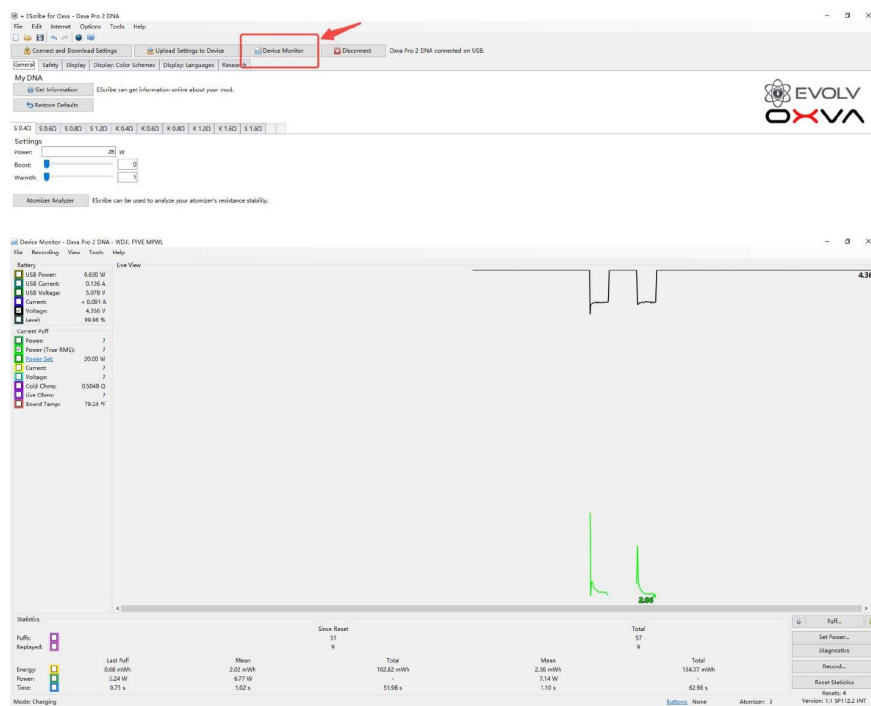

Prostřednictvím funkce monitoringu zařízení (Device Monitor) můžete v reálném čase sledovat napětí baterie, odpor, statistiky baterie, délky potahu a chování e-cigarety během nabíjení. Klikněte na Record pro záznam dat během vapování pro účely diagnostiky.


3.8 – Ukládání a aplikace nastavení do zařízení

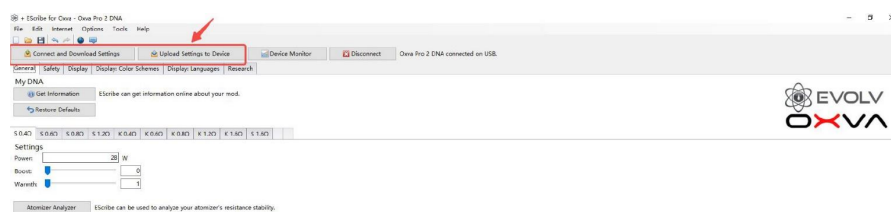

Po kompletaci všech nastavení v softwaru Escribe je nutné synchronizovat změny v nastavení a nahrát je přímo do vašeho zařízení. Kliknutím na CONNECT AND DOWNLOAD SETTINGS načtete současně nastavení z vaší e-cigarety OXVA Xlim Pro 2 DNA. Tím se ujistíte, že pracujete s aktuální konfigurací na svém PC.


Po kompletaci všech nastavení a změn klikněte na **UPLOAD SETTINGS TO DEVICE**, vaše nastavení v softwaru EScribe se uploaduje do vaší e-cigarety. Pokud nekliknete na toto tlačítko, vámi zvolené a preferované nastavení se v e-cigaretě nezobrazí.

Krok 4 – Obnovení a reset nastavení

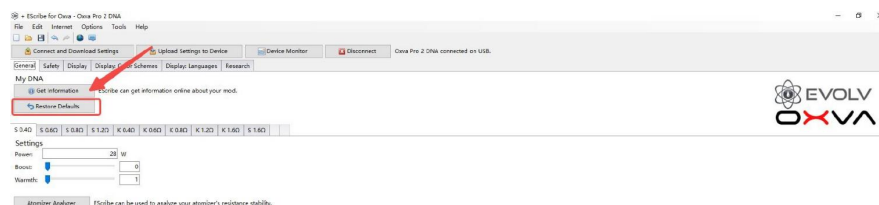

Po reset e-cigarety do továrního nastavení vstupte do okna General a klikněte na řádek **RESTORE DEFAULTS**. Toto zresetuje veškeré konfigurace a nastavení zpět do výrobního nastavení. Při resetu se ujistěte, že jste nezaměnili řádek za řádek **RESET STATISTICS**, který najdete v oknu Research. Řádek **RESET STATISTICS** slouží pouze pro reset záznamů o používání.

Potřebujete další pomoc?

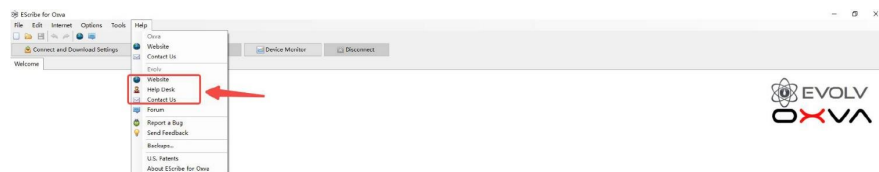

Pokud narazíte na další problémy při nastavování, můžete kliknout v horní liště na záložku **HELP** a zvolit kontaktování podpory řádky **WEBSITE**, **HELP DESK** nebo **CONTACT US**. **Tato podpora je k dispozici pouze v anglickém jazyce.**